




C1 (B4)

Not : 2882

Ref : 16 108 248 80

16 108 249 80

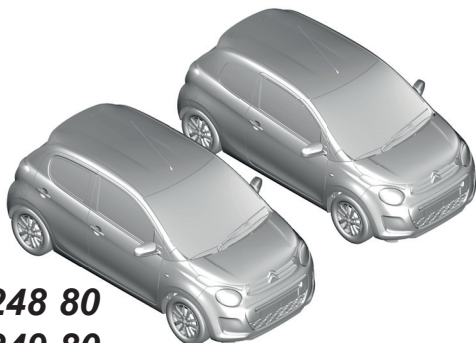


PEUGEOT

108 (B3)

Not : 2882

Ref : 16 108 246 80


16 108 247 80

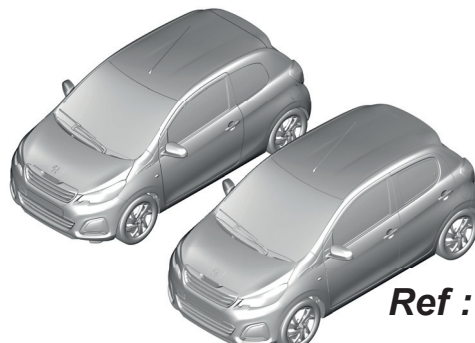


FR NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS
 GB FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL
 ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL / LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES
 P MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL / AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRACTUAIS
 DE MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ / DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLISH
 IT ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE / LE FOTOGRAFIE E I DISEGNI NONO SONO CONTRATTUALI
 NL MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL

16 108 246 80


16 108 248 80

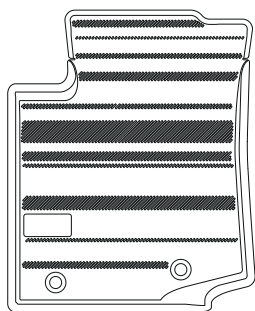


A x1

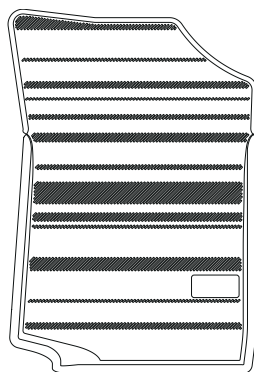

B x1

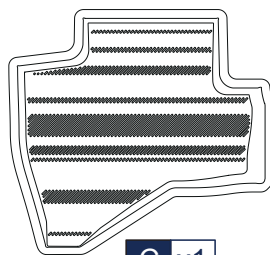

C x1

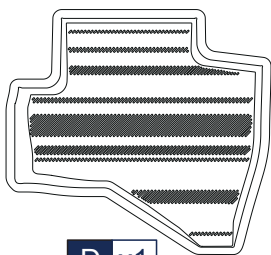


D x1




16 108 247 80


16 108 249 80

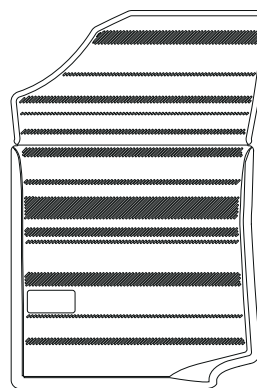


B x1

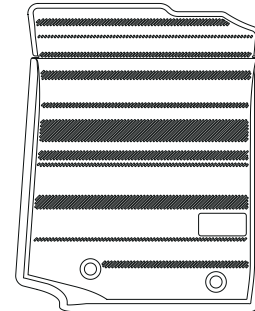




A x1

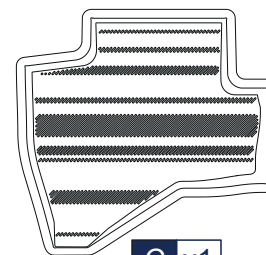

C x1

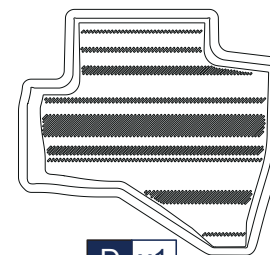

D x1

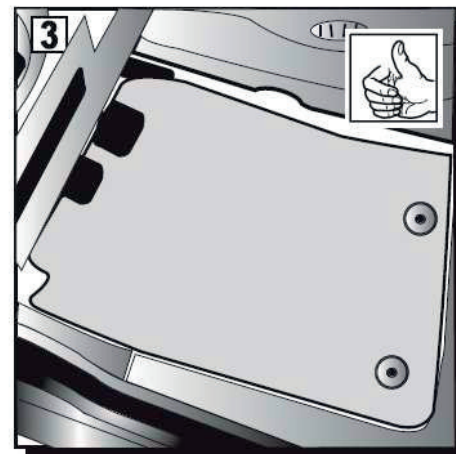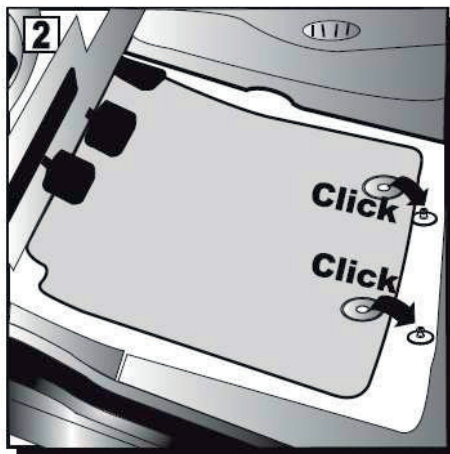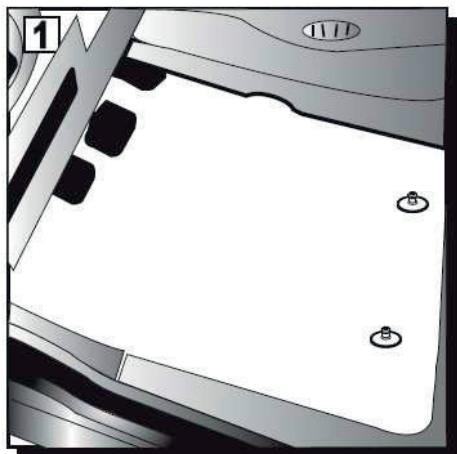

F Attention : Sécurité

Les surtapis doivent être impérativement clipsés sur les fixations d'origine du véhicule.

D Wichtig : Sicherheit

Die Teppichschoner müssen unbedingt mit Clips auf den Originalbefestigungen des Fahrzeugs angebracht werden.

GB Caution : Safety notice

The protective mats must be clipped in place using the original vehicle fixings.

E Atención : Seguridad

Las sobrealfombrillas deben acoplarse obligatoriamente en las fijaciones de origen del vehículo.

I Attenzione . Sicurezza

I tappeti devono obbligatoriamente essere montati sui fissaggi originali del veicolo.

NL Let op: veiligheid

De overmatten moeten altijd worden vastgezet op de originele bevestigingen van de auto.

P Atenção: Segurança

Os tapetes devem ser afixados imperativamente nas fixações de origem do veículo.

DK Sikkerhedsadvarsel!

Måtterne skal altid klipses fast på bilens originale fæstningsanordninger.

NO NB: Sikkerhet

Det er ytterst viktig at overmattene klipses fast på bilens opprinnelige festeordninger.

S Varning : Säkerhet

Täckmattorna måste absolut klämmas fast på fordonets originala fästordningar.



- F** Lors du démontage du surtapis côté conducteur, reculer le siège au maximum et retirer les fixations. Au remontage, positionner le surtapis correctement, puis clipper les fixations. Vérifier sa bonne tenue.
Pour éviter toute gêne sous les pédales, n'utiliser que des surtapis adaptés aux fixations déjà présentes dans le véhicule. L'utilisation de ces fixations est impérative.
Ne jamais superposer deux surtapis.
- D** Bei dem Entfernen des fahrerseitigen Teppichschoners den Sitz so weit wie möglich zurückstellen und die Befestigungen abnehmen.
Nach erneuter Montage den Teppichschoner richtig in Stellung bringen und die Befestigungen festklammern. Auf perfektes Haften kontrollieren.
Um eine Behinderung unter den Pedalen zu vermeiden, nur Teppichschoner benutzen, die für die in dem Fahrzeug vorhandenen Befestigungen geeignet sind. Diese Befestigungen müssen unbedingt benutzt werden.
Niemals zwei Teppichschoner übereinander anbringen.
- GB** When removing the driver's side protective mats, move the seat back as far as it will go and remove the fixings.
When refitting, correctly position the protective mat, then clip the fixings in place. Check that it is correctly secured.
To prevent any interference with the pedals, only use protective mats that are suitable for the fixings already present in the vehicle. It is essential to use these fixings.
Never overlap two protective mats.
- E** Durante el desmontaje de la sobrealfombrilla del lado conductor, retroceder el asiento al máximo y retirar las fijaciones.
Durante el montaje, posicionar la sobrealfombrilla correctamente y, después, acoplar las fijaciones. Verificar que se sujetan correctamente.
Para evitar cualquier obstáculo bajo los pedales, utilizar exclusivamente sobrealfombrillas adaptadas a las fijaciones que ya se encuentran en el vehículo. La utilización de estas fijaciones es imprescindible.
No superponer nunca dos sobrealfombrillas.
- I** Durante il rimontaggio del tappetino lato conducente, indietreggiare il sedile al massimo e togliere i fissaggi.
Durante il rimontaggio, posizionare correttamente il tappetino, poi inserire i fissaggi. Verificare la buona tenuta del tappetino.
Per evitare qualsiasi disturbo sotto i pedali, usare soltanto tappetini adatti ai fissaggi già presenti nel veicolo. L'uso di questi fissaggi è tassativo.
Non sovrapporre mai due tappetini.
- NL** Bij het verwijderen van het overtapijt aan bestuurderszijde de stoel zo ver mogelijk naar achteren schuiven en de bevestigingen loshalen.
Het overtapijt bij de hernieuwde montage goed plaatsen en vastzetten met de bevestigingsclips.
Controleer of het niet verschuift.
Gebruik om elke vorm van hinder onder de pedalen te voorkomen alleen overtapijten die geschikt zijn voor de reeds in de auto aanwezige bevestigingen. Deze bevestigingen moeten altijd worden gebruikt.
Leg nooit twee overtapijten over elkaar.
- DK** Når måtten i førersiden skal afmonteres, skubbes sædet helt tilbage, og fæstningsanordningerne løsnes.
Placer måtten korrekt, når den lægges i, og clips derefter fæstningsanordningerne på. Kontroller, at måtten ligger godt.
Brug kun måtter, der er egnet til bilens fæstningsanordninger, så der ikke opstår problemer. Disse fæstningsanordninger skal anvendes.
Læg aldrig to måtter oven på hinanden.
- N** For å fjerne overmatten på førersiden, skyver du setet helt tilbake og fjerner festeordningene.
Ved gjenmontering må overmatten plasseres korrekt, og så klipses festeordningene fast. Sjekk at den ligger korrekt på plass.
For å unngå at matten blir i veien under pedalen må du bare bruke overmatter som er tilpasset de festeordningene som allerede finnes i bilen. Det er ytterst viktig å bruke disse festeordningene.;
Du må aldri legge to overmatter oppå hverandre.
- S** Vid nedmonteringen av förarens övermatta, dra tillbaka sätet till maximum och avlägsna fästordningarna.
Vid montering, placera övermattan korrekt och fäst därefter fästordningarna. Kontrollera dess hållning.
För att undvika att pedalerna blockeras, använd endast övermattor som passar fästordningarna så som redan finns i fordonet. Användningen av dessa fästordningar är absolut nödvändig.
Placera aldrig två övermattor på varandra.